


For full warranty terms and customer service information, please visit our website.



Guía de uso rápido

ES

Conexión del dispositivo de almacenamiento externo al equipo host

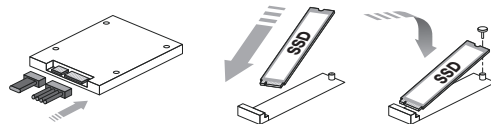

Avisos / Nota importante

- Antes de la instalación, asegúrese de que la interfaz de la placa base sea compatible con las especificaciones del producto.
- Si el sistema no detecta la unidad o requiere una reinicialización, siga las instrucciones de la placa base o consulte el sitio web oficial de AGI para obtener orientación sobre la configuración.
- Evite operar o almacenar el producto en ambientes con alta temperatura, humedad o vibraciones excesivas.

Declaración de garantía del producto

Todos los SSD de AGI cuentan con una garantía limitada de tres (3) a cinco (5) años. El período real de garantía se determinará según la información indicada en el empaque del producto o en el sitio web oficial de AGI. Durante el período de garantía, si se determina que el producto presenta defectos o fallos no causados por factores humanos, AGI lo reparará o reemplazará por un producto equivalente tras la evaluación.


Esta garantía cubre únicamente defectos de hardware. AGI no se hace responsable de los datos almacenados en el producto. La garantía no se aplica en las siguientes condiciones (Incluidas, entre otras):

1. Daños causados por desastres naturales, accidentes o uso indebido.
2. Daños resultantes de desmontaje, modificación o entornos anormales como suministro eléctrico inestable, alta humedad o temperaturas extremas.
3. La etiqueta de garantía está alterada, dañada o ausente.
4. El número de serie del producto no coincide, está dañado o es ilegible.
5. El producto fue adquirido a través de distribuidores o canales no autorizados por AGI.

Guia de uso rápido

PT

Conexão do de armazenamento externo ao equipamento host

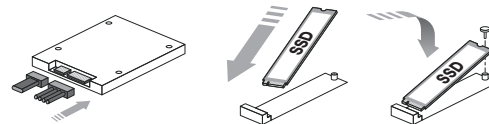

Avisos / Nota importante

- Antes da instalação, verifique se a interface da placa-mãe é compatível com as especificações do produto.
- Caso o sistema não reconheça a unidade ou necessite de reinicialização, siga as instruções da placa-mãe ou consulte o site oficial da AGI para obter orientações de configuração.
- Evite operar ou armazenar o produto em ambientes com alta temperatura, umidade ou vibração excessiva.

Declaração de Garantia do Produto

Todos os SSD da AGI contam com uma garantia limitada de três (3) a cinco (5) anos. O período real de garantia será determinado de acordo com as informações indicadas na embalagem do produto ou no site oficial da AGI. Durante o período de garantia, se for determinado que o produto apresenta defeitos ou falhas não causadas por fatores humanos, a AGI reparará ou substituirá o produto por um equivalente após avaliação.

Esta garantia cobre apenas defeitos de hardware. A AGI não se responsabiliza pelos dados armazenados no produto. A garantia não se aplica nas seguintes condições (incluindo, entre outras):

1. Danos causados por desastres naturais, acidentes ou uso indevido.
2. Danos resultantes de desmontagem, modificação ou ambientes anormais, como fornecimento elétrico instável, alta humidade ou temperaturas extremas.
3. A etiqueta de garantia está alterada, danificada ou ausente.
4. O número de série do produto não corresponde, está danificado ou ilegível.
5. O produto foi adquirido através de distribuidores ou canais não autorizados pela AGI.

User Manual

M.2 SSD
2.5" SSD




<https://agi-gear.com/>

簡易使用手冊

CN

外接儲存裝置與主機設備連線

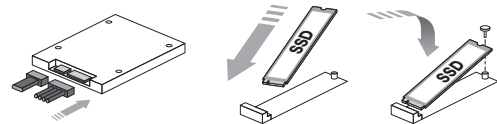

注意事項

- 安裝前請確認主機板介面與產品規格相容。
- 若系統無法偵測或需重新初始化，請依照主機板說明或參考 AGI 官方網站進行設定。
- 請避免於高溫、高濕或強震動環境中操作或存放本產品。

產品保固聲明

亞奇雷之固態硬碟皆享有3年至5年有限保固（實際保固年限依產品包裝標示或 AGI 官方網站公告為準。）
期間內若出現瑕疵或故障，經本公司判定非人為因素導致後，將以維修或更換同等級產品的方式進行保固。


本保固條款之適用範圍僅針對硬體故障保固，AGI就存入產品內之資料概不負責；包括但不限於下列狀況發生，則產品不適用於AGI保固條款：

1. 因天災、意外、人為不當操作等產品本身之因素故障時。
2. 產品經過拆卸、改裝、使用於電壓不穩、高濕度、高溫...等異常環境導致之故障。
3. 保固標籤遭更改、破壞或遺失時。
4. 產品序號不符或序號破損/不清楚時。
5. 透過非AGI授權之經銷管道所購買之產品。

Quick User Manual

EN

Connecting the External Storage Device to a Host Device

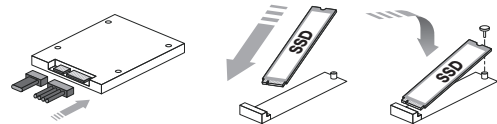

Notice

- Before installation, ensure that the motherboard interface is compatible with the product specifications.
- If the system fails to detect the drive or requires reinitialization, follow the motherboard instructions or refer to the AGI official website for setup guidance.
- Avoid operating or storing the product in environments with high temperature, high humidity, or excessive vibration.

Warranty Statement

All AGI solid-state drives come with a limited warranty of three (3) to five (5) years. The actual warranty period is subject to the information specified on the product packaging or the official AGI website. During the warranty period, if the product is found to have defects or malfunctions not caused by human factors, AGI will repair or replace it with an equivalent product after evaluation.


This warranty covers hardware defects only. AGI is not responsible for any data stored on the product. The warranty does not apply under the following conditions (including but not limited to):

1. Damage caused by natural disasters, accidents, or improper operation.
2. Damage resulting from disassembly, modification, or abnormal environment such as unstable power supply, high humidity, or extreme temperatures...
3. The warranty label is altered, damaged, or missing.
4. The product serial number does not match, is damaged, or unclear.
5. The product was purchased through unauthorized distributors or channels.

簡易使用マニュアル

JP

外付けSSDとホスト機器の接続

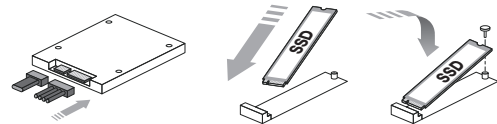

注意事項

- 取り付け前に、マザーボードのインターフェースが製品仕様と互換性があることを確認してください。
- システムがドライブを認識しない場合や再初期化が必要な場合は、マザーボードの説明書または AGI 公式サイトの設定ガイドを参照してください。
- 高温、多湿、または強い振動がある環境での操作・保管は避けてください。

製品保証について

AGIのSSDには、3年から5年の限定保証が付帯しています。
実際の保証期間は、製品パッケージの表示またはAGI公式ウェブサイトの告知内容に基づきます。

以下の条件に基づき、保証サービスを提供いたします。
保証期間内に、人為的要因によらない製品の欠陥や故障が発生した場合、
当社の判断により以下の対応を行います：

同等品との交換
製品の修理

本保証はハードウェアの故障に限定されます。製品に保存されたデータの損失については、
AGIは一切の責任を負いません。重要なデータは定期的にバックアップしてください。


以下のいずれかに該当する場合、保証は適用されません：

1. 天災（地震、洪水など）、事故、不適切な取り扱い（落下、衝撃など）による故障。
2. 製品の分解、改造、不安定な電圧、高湿度、高温などの異常環境による故障。
3. 保証ラベルの改ざん、破損、紛失がある場合。
4. 製品シリアル番号の不一致、破損、または判読不能な場合。
5. AGIが認定していない販売経路で購入された製品。

Краткое руководство пользователя

RU

Подключение внешнего накопителя к основному устройству

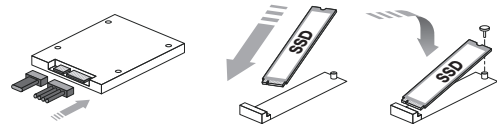

Внимание

- Перед установкой убедитесь, что интерфейс материнской платы совместим со спецификациями изделия.
- Если система не обнаруживает накопитель или требуется его повторная инициализация, следуйте инструкциям материнской платы или обратитесь к официальному сайту AGI для получения рекомендаций по настройке.
- Избегайте эксплуатации или хранения изделия при высокой температуре, влажности или сильной вибрации.

Гарантийные обязательства

Все твердотельные накопители AGI обеспечиваются ограниченной гарантией сроком от трёх (3) до пяти (5) лет. Фактический срок гарантии определяется на основании информации, указанной на упаковке изделия или на официальном сайте AGI. В течение гарантийного срока, если устройство имеет дефекты или неисправности, не вызванные человеческим фактором, компания AGI отремонтирует или заменит его на эквивалентное устройство после проверки.

Гарантия распространяется только на неисправности оборудования. Компания AGI не несет ответственности за данные, сохранённые на устройстве. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, несчастными случаями или неправильной эксплуатацией.
2. Повреждения вследствие разборки, модификации, нестабильного электропитания, повышенной влажности или высоких температур.
3. Повреждение, изменение или отсутствие гарантийной наклейки.
4. Несоответствие, повреждение или нечитаемость серийного номера.
5. Покупка устройства через неавторизованных дистрибьюторов или торговые каналы.